

סחמילאן-ל

TOWER-210

רמקול מסיבה 'בלוטות'

מדריך למשתמש



אביזרים

- יחידת רמקול - 1 יח'
- מדריך למשתמש - 1 יח'
- כבל חשמל - 1 יח'
- שלט רחוק - 1 יח'
- מיקרופון אלחוטי - 2 יח'

*התמונה מוצגת לצורכי המחשה בלבד. נא להסתמך על היחידה בפועל!

מידע בטיחותי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר.
שמור אותו במקום בטוח לעיון עתידי.

- א. קיימים אזורים בעלי מתח גבוה בתוך היחידה העלולים לגרום לפציעות. אנא אל תפתח את היחידה.
במקרה של תקלה טכנית, יש לפנות למרכז שירות מוסמך.
- ב. אין למקם את היחידה בגשם או באזורים לחים כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ג. מכשיר זה משתמש במערכת לייזר. כדי למנוע חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אל תפתח את היחידה ואל תביט ישירות בקרן.
- ד. אם נדרשת תחזוקה טכנית, אנא פנה למרכז שירות מוסמך.
- ה. אם כבל החשמל פגום מכל סיבה שהיא, יש להחליפו על ידי היצרן, הספק או חשמלאי מוסמך.

אזהרות

- א. אין למקם את היחידה על משטח לא יציב, כדי למנוע נפילה ושבירה או פגיעה באנשים או חיות מחמד.
- ב. נתק את היחידה מהחשמל לפני הניקוי. אין להשתמש בנוזלי ניקוי או בתרסיסים. השתמש רק במטלית רכה ולחה.
- ג. כדי למנוע נזק אפשרי למכשיר, נתק אותו מהחשמל במהלך סופות או כאשר הוא לא יהיה בשימוש זמן ממושך.
- ד. אין להכניס חפצים לתוך פתחי האוורור של היחידה, דבר שעלול לגרום לקצר חשמלי ולשריפה. אין לשפוך נוזלים פנימה.

מפרט טכני

שני וופרים בגודל 10 אינץ'

טוויטר בגודל 2 אינץ'

הספק: 200W RMS

חיבור USB / כרטיס Micro SD / כניסת AUX

חיבור Bluetooth, אפשרות להקלטה

מצבי EQ: פופ, רוק, ג'אז, קלאסי, שטוח

פונקציית TWS: חיבור אלחוטי של עד שני רמקולים לפעולה משולבת ולהגברת עוצמת השמע

סוללה נטענת מובנית בקיבולת 4,500mA

זמן נגינה: כ-1.5 שעות בווליום מקסימלי

זמן טעינה: 5-6 שעות

כניסת מיקרופון, כניסת גיטרה

עדיפות למיקרופון

אורות דיסקו במצבים שונים (נשלטים מלוח הבקרה העליון ומהשלט)

שליטה בבאס / טרבל / עוצמת מיקרופון / אפקט הד (Echo)

מידות המוצר: 33x28x84 ס"מ

משקל המוצר: 11.15 ק"ג


מפרט חיבור TWS:

כאשר אתה מנגן רמקול (מארח) במצב USB / Micro SD / AUX / Bluetooth, תוכל לחבר רמקול נוסף כדי לשתף את השיר. הפעל את הרמקול הנוסף, ולחץ לחיצה ארוכה על כפתור "ניגון/השהיה". תצוגת ה-LED תראה "SLAU" ותתחיל להבהב – המשמעות היא שהוא מחפש את הרמקול המארח. כאשר הוא נמצא, הוא יתחבר אוטומטית לרמקול המארח וההבהוב ייפסק. בשלב זה שני הרמקולים ינגנו את אותו השיר.

הרמקול שהצטרף יכול לתפעל: ניגון/השהיה – שיר קודם – שיר הבא – שליטת עוצמה.


פונקציות הכפתורים:

1. שיר הבא: לחיצה קצרה לשיר הבא, לחיצה ארוכה להרצה קדימה
10. שליטת עוצמת קול. לחיצה ארוכה על +/- גם משנה את עוצמת האור בתצוגת ה-LED
11. תפריט (שליטה בבאס/טרבל/עוצמת מיקרופון), לחיצה ארוכה – איפוס להגדרות יצרן
12. שליטת עוצמת מיקרופון
13. שינוי מצב הפעלה (מצב עבודה)
14. הגברת אפקט הד למיקרופון
15. הפחתת אפקט הד למיקרופון
16. חזרה על שיר אחד, ניגון בלולאה
17. כפתור להגברת אפקט הבאסים
18. עדיפות מיקרופון (בעת ניגון מ-USB או Micro SD – לחיצה על כפתור זה תתן עדיפות לעוצמת המיקרופון על פני השיר)
19. לחיצה קצרה – הקלטה מהמיקרופון ל-USB או Micro SD
20. לחיצה ארוכה – ניגון ההקלטה
21. לחיצה ארוכה נוספת – מחיקת ההקלטה
20. כפתור מעבר בין מצבי EQ
21. מעבר בין אפקטים של תאורת LED
- לחיצה קצרה – שינוי צבע
- לחיצה ארוכה – שינוי מצב תאורה או כיבוי האור
- לחיצה נוספת – הפעלת תאורת LED מחדש

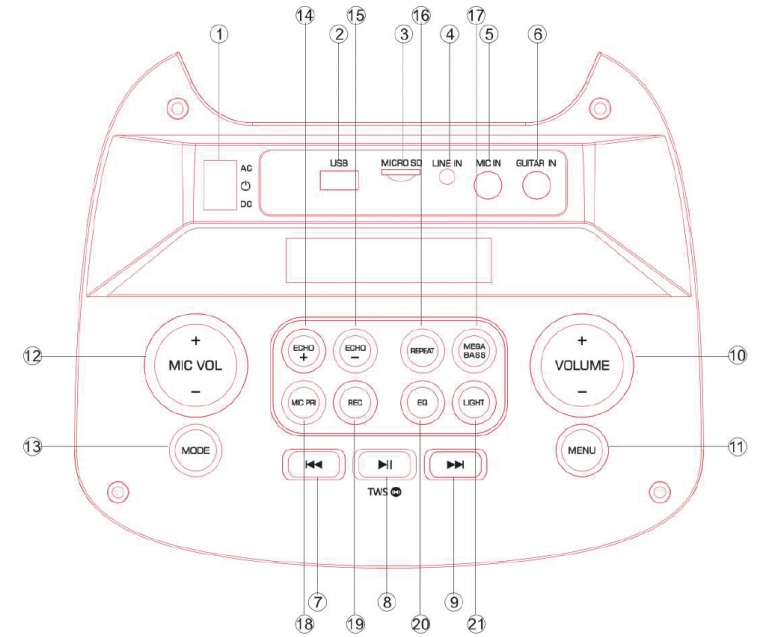

1. מתג הפעלה (מצב רשת AC – כיבוי – מצב סוללה DC)
2. השמעה מ-USB
3. השמעה מכרטיס Micro SD
4. כניסת AUX (כבל קו עם חיבור 3.5 מ"מ)
5. כניסת מיקרופון
6. כניסת גיטרה
7. לחיצה קצרה – שיר קודם, לחיצה ארוכה – הרצה אחורה
8. נורת חייווי טעינה
9. ניגון/השהיה (USB / Micro SD / Bluetooth). לחיצה ארוכה תפעיל את פונקציית TWS

שלט רחוק

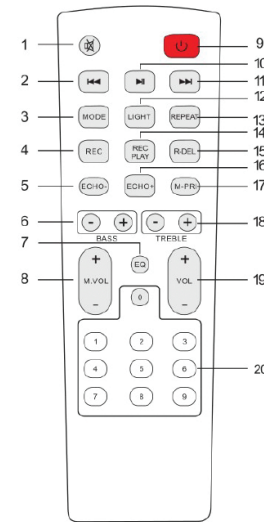

1. השתקה (Mute)
ניתן להשתיק בכל מצב הפעלה

2. שיר קודם (Previous Song)
במצב USB / כרטיס Micro SD - שיר קודם
במצב Bluetooth - שיר קודם

3. מצב הפעלה (Mode)
לחיצה קצרה תעביר בין מצבי הפעלה: Bluetooth אלחוטי
/ כניסת USB / LINE / כרטיס Micro SD

4. פונקציית הקלטה (Record function)
במצב USB / Micro SD - לחץ על כפתור "REC" להקלטה

5. הד (-Echo)

6. באס + / - (+/- BASS)

7. פונקציית EQ (מצבי סאונד שונים)

8. עוצמת מיקרופון + / - (+/- Microphone Volume)

9. מצב המתנה (Stand by)

10. ניגון / השהיה (Pause & Play)

11. שיר הבא (Next song)
במצב USB / כרטיס Micro SD - שיר הבא
במצב Bluetooth - שיר הבא

12. שליטת תאורה (Light mode control)
לחיצה קצרה - שינוי צבע האור
לחיצה ארוכה - שינוי מצב תאורה או כיבוי התאורה
לחיצה נוספת - הדלקת האור מחדש

13. פונקציית חזרה (Repeat function)

14. ניגון הקלטה (Record play)

15. מחיקת הקלטה (Record delete)

16. הד (+Echo)

17. עדיפות מיקרופון (Microphone priority)
כאשר מתנגן שיר, אם מדברים דרך המיקרופון - הקול מהמיקרופון יגבר על השיר המנוגן
מ-USB או Micro SD

18. טרבל + / - (+/- Treble)

19. ווליום ראשי (Main Volume)

20. מקשי מספרים (Number buttons)
במצב USB / Micro SD - לבחירת שירים לפי מספר

הוראות הפעלה

● מצב התאמה Bluetooth אלחוטי:

לחץ על כפתור MODE או על הכפתור הכחול במכשיר או בשלט עד שנבחר מצב Bluetooth.

1. מקם את הטלפון הנייד בטווח של עד 20 מטר.
2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון הנייד כדי שיתחיל לחפש את המכשיר. עיין במדריך למשתמש של הטלפון לפרטים נוספים.
3. בחר את הדגם הנכון מהרשימה (TOWER-210) - זהו המכשיר שנמצא על ידי הטלפון.
4. לחץ לחיצה קצרה על כפתור PLAY/PAUSE כדי לנגן או להשהות מוזיקה. לחץ לחיצה קצרה על מקש או כדי לעבור לשיר הקודם או הבא.

● מצב LINE IN:

לחץ על כפתור MODE במכשיר או בשלט עד שנבחר מצב LINE. ניתן לנגן מוזיקה מהמכשיר שמחובר לכניסת LINE.

● מצב USB:

1. לאחר ההפעלה, לחץ על MODE ובחר "USB" ואז הכנס את התקן ה-USB. המכשיר יקרא את הקבצים ויתחיל לנגן אותם אוטומטית.
2. לחץ על כפתור (ניגון/השהיה) להפעלה או השהיה.
3. לחץ לחיצה קצרה על כפתור לשיר הקודם.
4. לחץ לחיצה קצרה על כפתור לשיר הבא.