

**סחמילאן-ל** 

TOWER-206

## **רמקול מסיבה בלוטות'**

מדריך למשתמש



### **אביזרים**

- יחידת רמקול - 1 יח'
- מדריך למשתמש - 1 יח'
- כבל חשמל - 1 יח'
- שלט רחוק - 1 יח'
- מיקרופון אלחוטי - 1 יח'

\*התמונה מוצגת לצורכי המחשה בלבד. נא להסתמך על היחידה בפועל!

## מידע בטיחותי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר.  
שמור אותו במקום בטוח לעיון עתידי.

א. קיימים אזורים בעלי מתח גבוה בתוך היחידה העלולים לגרום לפציעות. אנא אל תפתח את היחידה.  
במקרה של תקלה טכנית, יש לפנות למרכז שירות מוסמך.

ב. אין למקם את היחידה בגשם או באזורים לחים כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

ג. מכשיר זה משתמש במערכת לייזר. כדי למנוע חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אל תפתח את היחידה ואל תביט ישירות בקרן.

ד. אם נדרשת תחזוקה טכנית, אנא פנה למרכז שירות מוסמך.

ה. אם כבל החשמל פגום מכל סיבה שהיא, יש להחליפו על ידי היצרן, הספק או חשמלאי מוסמך.


## אזהרות

א. אין למקם את היחידה על משטח לא יציב, כדי למנוע נפילה ושבירה או פגיעה באנשים או חיות מחמד.

ב. נתק את היחידה מהחשמל לפני הניקוי. אין להשתמש בנוזלי ניקוי או בתרסיסים. השתמש רק במטלית רכה ולחה.

ג. כדי למנוע נזק אפשרי למכשיר, נתק אותו מהחשמל במהלך סופות או כאשר הוא לא יהיה בשימוש זמן ממושך.


ד. אין להכניס חפצים לתוך פתחי האוורור של היחידה, דבר שעלול לגרום לקצר חשמלי ולשריפה. אין לשפוך נוזלים פנימה.

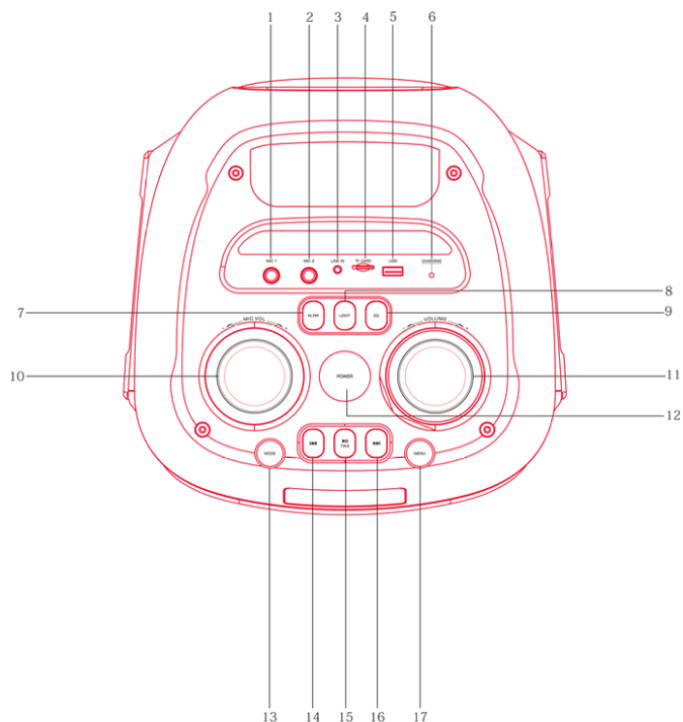

1. כניסת מיקרופון
2. כניסת מיקרופון
3. כניסת LINE
4. כניסת כרטיס TF
5. כניסת USB
6. נורית חיווי טעינה
7. עדיפות למיקרופון
8. מצב תאורה
9. פונקציית EQ
10. שליטת עוצמת מיקרופון
11. שליטת עוצמה ראשית
12. הפעלה / כיבוי
13. מצב (USB, Line in, כרטיס Bluetooth, TF אלחוטי)
14. שיר קודם
15. לחיצה קצרה - ניגון/השהיה במצב USB/TF/BT
16. לחיצה ארוכה - חיבור לפונקציית TWS
17. שיר הבא
18. תפריט: שליטה על BASS / TREBLE / עוצמת מיקרופון / הד מיקרופון (Echo)

## שלט רחוק

1. השתקה (Mute) ניתן להשתיק בכל מצב הפעלה
2. שיר קודם (Previous Song) במצב USB / כרטיס Micro SD - שיר קודם במצב Bluetooth - שיר קודם
3. מצב הפעלה (Mode) לחיצה קצרה תעביר בין מצבי הפעלה: Bluetooth אלחוטי / כניסת Micro SD / LINE / USB
4. פונקציית הקלטה (Record function) במצב USB / Micro SD - לחץ על כפתור "REC" להקלטה
5. הד (Echo)
6. באס + / - (+/- BASS)
7. פונקציית EQ (מצבי סאונד שונים)
8. עוצמת מיקרופון + / - (+/- Microphone Volume)
9. מצב המתנה (Stand by)
10. ניגון / השהיה (Pause & Play)
11. שיר הבא (Next song) במצב USB / כרטיס Micro SD - שיר הבא במצב Bluetooth - שיר הבא
12. שליטת תאורה (Light mode control) לחיצה קצרה - שינוי צבע האור לחיצה ארוכה - שינוי מצב תאורה או כיבוי התאורה לחיצה נוספת - הדלקת האור מחדש
13. פונקציית חזרה (Repeat function)
14. ניגון הקלטה (Record play)
15. מחיקת הקלטה (Record delete)
16. הד + (+Echo)
17. עדיפות מיקרופון (Microphone priority) כאשר מתנגן שיר, אם מדברים דרך המיקרופון - הקול מהמיקרופון יגבר על השיר המנוגן מ-USB או Micro SD
18. טרבל + / - (+/- Treble)
19. ווליום ראשי (Main Volume)
20. מקשי מספרים (Number buttons) במצב USB / Micro SD - לבחירת שירים לפי מספר

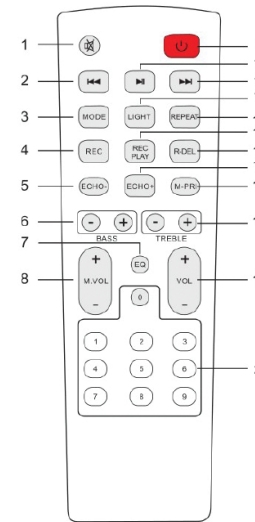

## הוראות הפעלה

### ● מצב התאמה Bluetooth אלחוטי:

לחץ על כפתור MODE במכשיר או בשלט עד שמופעל מצב Bluetooth.

1. מקם את הטלפון במרחק של עד 10 מטרים.
2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון כדי שיתחיל לחפש את המכשיר.
3. בחר את הדגם הנכון מהרשימה: (TOWER-206) - זהו השם שיוזרה בטלפון.
4. לחץ לחיצה קצרה על כפתור II כדי לנגן או להשהות מוזיקה. לחץ על II או II לבחירת שיר קודם או הבא.

### ● מצב LINE IN:

לחץ על כפתור MODE במכשיר או בשלט עד שמופעל מצב LINE. ניתן לנגן מוזיקה מהמכשיר שמחובר לכניסת LINE.

### ● מצב USB / כרטיס TF:

1. לאחר ההפעלה, לחץ על כפתור MODE ובחר "USB" או "TF card", או פשוט הכנס את ההתקן - המכשיר יזהה את הקבצים וינגן אותם אוטומטית.
2. לחץ על II כדי להפעיל או להשהות.
3. לחץ על II לשיר הקודם.
4. לחץ על II לשיר הבא.

### ● מצב TWS (שני רמקולים יחד):

ניתן לחבר שני רמקולים יחד במצב TWS.

1. מקם את שני הרמקולים במרחק של פחות מ-10 מטרים זה מזה.
2. הפעל את שני הרמקולים ובחר עבור שניהם מצב Bluetooth. לחץ לחיצה ארוכה (כ-5 שניות) על כפתור TWS באחד מהרמקולים - הוא ישמש כ"רמקול ראשי", והחיבור יתבצע אוטומטית.
3. כדי לצאת ממצב TWS, לחץ לחיצה ארוכה (כ-5 שניות) על כפתור ה-TWS או כבה את אחד הרמקולים.